

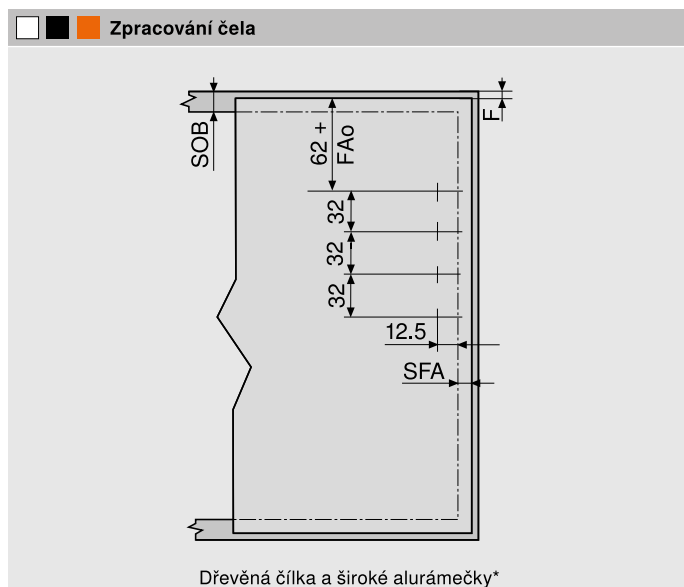
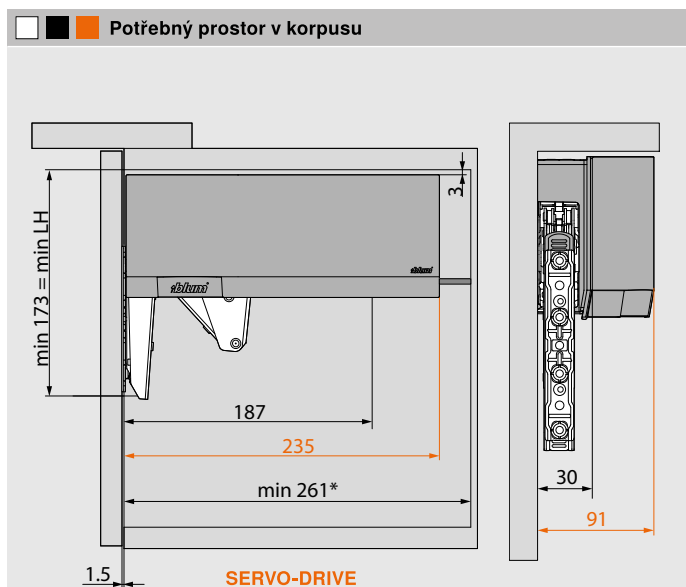


AVENTOS HK top

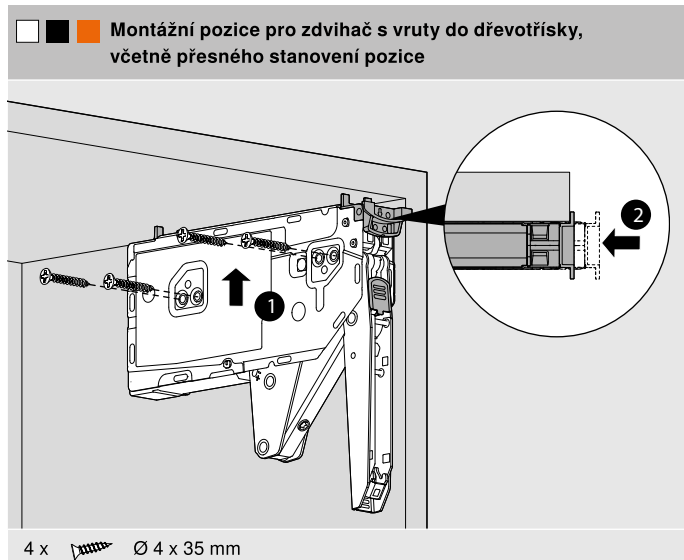

Standard, TIP-ON a SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top

Plánování

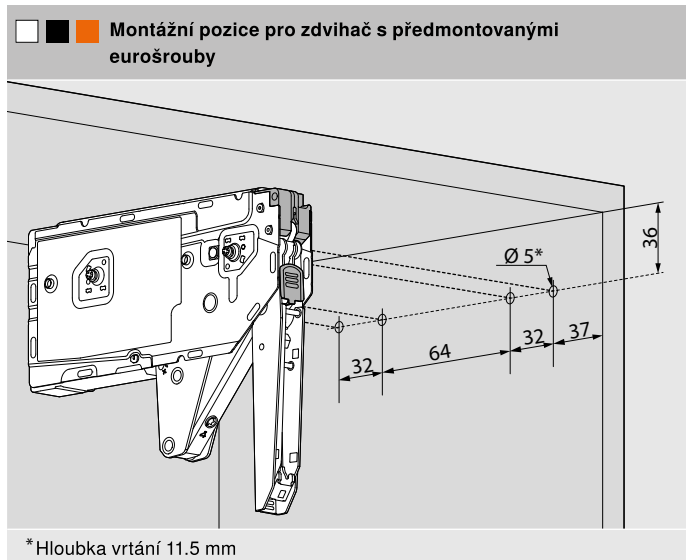

FAo činí maximálně 25.4 mm

Doraz u stěny: potřebná minimální mezera 5 mm

* Pro dřevěná čílka použijte 4 vruty do dřevotřísky (609.1 x 00). Pro široké alurámečky použijte 4 šrouby do plechu se zápusťnou hlavou (660.0950).

Upozornění: výška korpusu max. 600 mm

* Min. 261 mm s viditelným závěsným kováním

Standard

TIP-ON

SERVO-DRIVE

F Mezera

FAo Přesah čela nahoře

LH Světla výška korpusu

SFA Boční přesah čela

SOB Tloušťka horní desky korpusu


Standard, TIP-ON a SERVO-DRIVE pro AVENTOS HK top

AVENTOS HK top



Plánování

Zpracování čela

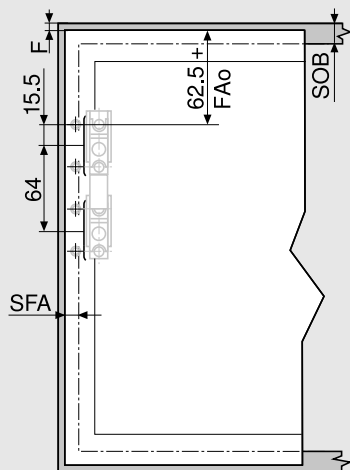


Úzké alurámečky

FAo činí maximálně 25.4 mm

Doraz u stěny: potřebná minimální mezera 5 mm


Plánování úzkých alurámeček

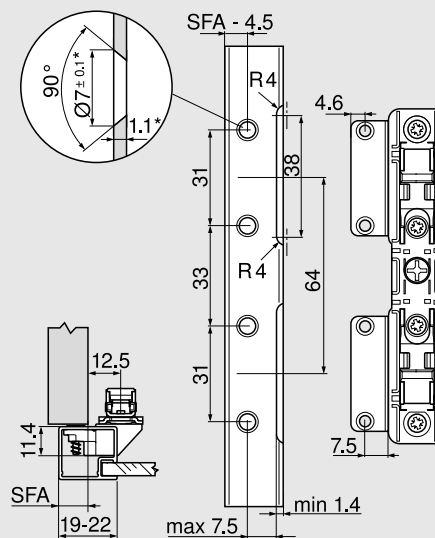

V případě šířky rámečků 19 mm: boční přesah čela SFA možný v hodnotě 11–18 mm.

*Při změně síly materiálu je nutné přizpůsobit parametry pro zpracování.

Potřebný prostor pro věncovou lištu a postranici

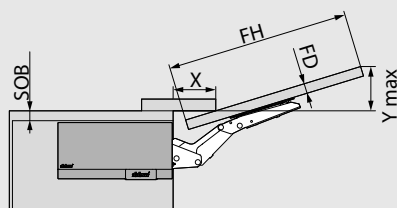


FD (mm)	16	19	22	26	28
---------	----	----	----	----	----

X (mm)	68	57	47	33	27
--------	----	----	----	----	----

Tloušťka horní desky korpusu SOB maximálně 25.4 mm

$Y = FH \times 0.29 + FD - SOB$

Minimální mezera

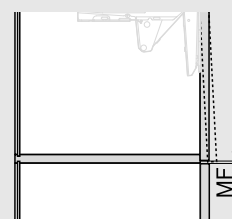


Minimální mezera MF představuje 2 mm.

FD Tloušťka čela
FH Výška čela

MF Minimální mezera při otvírání
SFA Boční přesah čela

SOB Tloušťka horní desky korpusu

Plánování

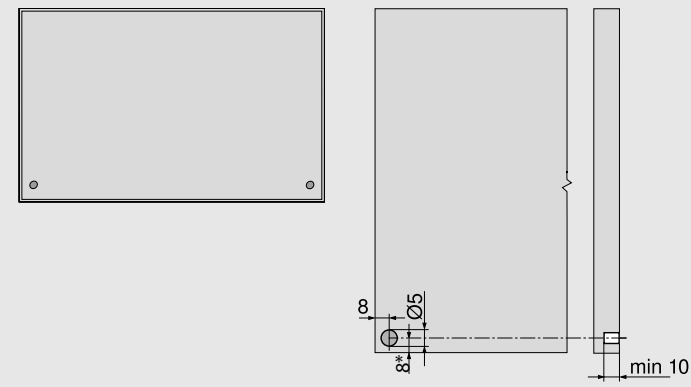Pozice vyvrtávaného otvoru pro distanční doraz Blum	
	Doporučení pro alurámečky: naplánujte si vyvrtávání otvoru pro distanční doraz Blum v boku korpusu. Při instalaci distančních dorazů Blum do čílků je nezbytné provést zkoušku dorazu a případné kolize. Distanční doraz Blum neklíže ani nelepte!

Vypínač SERVO-DRIVE
