


Pozice pro vyvrtání otvorů



Výška korpusu KH (mm)	H (mm)
480–549	KH x 0.3 – 28
550–1040	KH x 0.3 – 57
4 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm	
Vývrtání otvoru pro rozvodný kabel SERVO-DRIVE pouze zleva	
*	Hloubka vrtání 5 mm
**	Alternativní vyvrtání otvoru



KH	Výška korpusu
----	---------------



Výška korpusu KH (mm)	X (mm) 177H3100 177H3100E 177H3100E10 177H5100 175H3100 175H4100	175H5400 177H5400E
480–549	70	68
550–1040	47	45
SFA	Boční přesah čela	



F	Mezera
()	CLIP top 120°, speciální závěs

MD	Přesah čela FA (mm)																
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
0											3	4	5	6			
3								3	4	5	6						
6					3	4	5	6									
9	3	4	5	6													
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)																



F	Mezera min. 1.5 mm
*	37 mm u křížových montáž. podložek (37/32)


	Horizontální mezera mezi čílkou F (mm)								
MD					3	4	5	6	
0					6	5	4	3	
3									
6									
9									
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)								




Pc

Teo


Potřebný prostor


$$TKH = FHo \text{ (mm)} \times 2 + r$$
Omezovač úhlu otevření

Zp

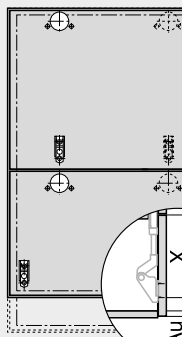Teo

Závěs CLIP top 120°

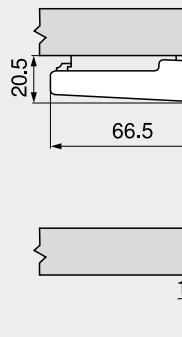


F	Mezera
---	--------

Odstup misky TB

Přesah čela FA (m)

Středový závěs CLIP top

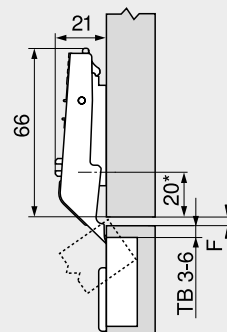


F	Mezera min. 1.5 mm
---	--------------------


Odstup misky TB

Horizontalní mez

M

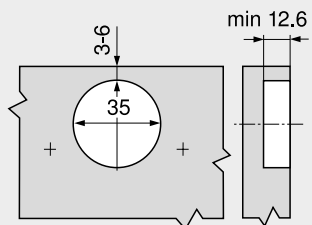


Montáž INSERTA | EXPANDO

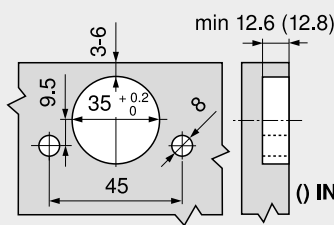


() INSERTA

Distanční doraz Blum (pouze pro využití SERVO-DRIVE)

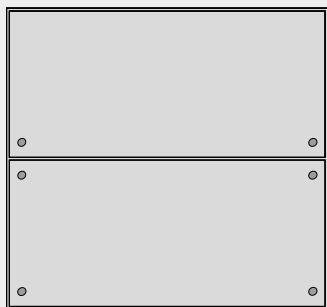

Využití distančního dorazu Blum (bez klížení či lepení)

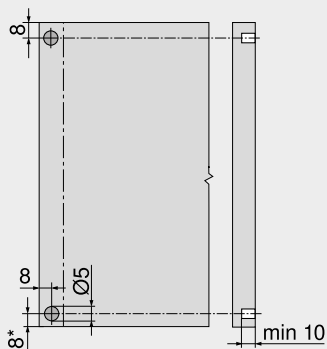

Doporučení pro alurámečky:

Naplánujte si vyvrtávání otvoru pro distanční doraz Blum v boku korpusu. Při instalaci do čílkla je nezbytné provést zkoušku dorazu/kolize

* Od spodní hrany korpusu u čel, přechýlujících směrem dolů

Vypínač SERVO-DRIVE

