


Aventos HK-S, HK-S TIP-ON - technické informace

Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky


Plánování

Pozice pro vyvrtání otvorů

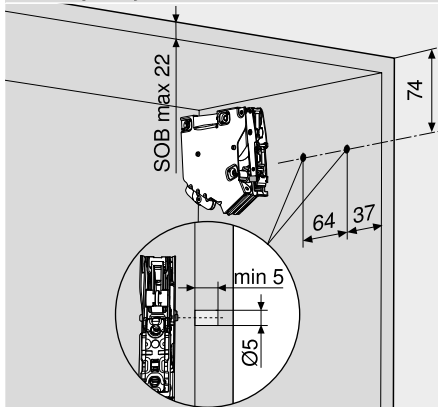


SOB Síla horní desky korpusu

Upevňovací pozice

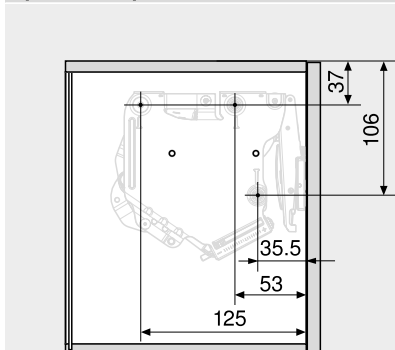


3 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm

Potřebný prostor

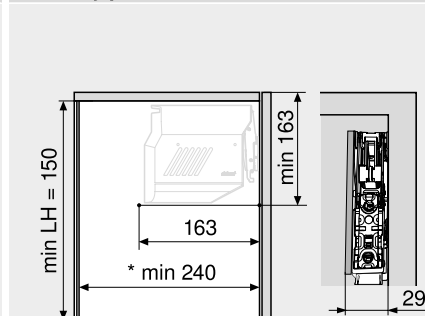

* Min. 240 mm s viditelným závěsným kováním

Zpracování čela – dřevěná čela a široké alurámečky

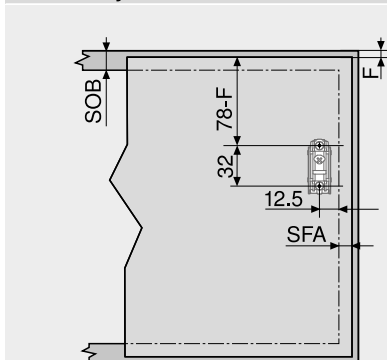


Pro dřevěná číla používejte 2 vruty do dřevotřísky (609.1x00)
Pro široké alurámečky používejte 2 šrouby do plechu se zápusťnou hlavou (660.0950)

SOB Síla horní desky korpusu

F Mezera

SFA Boční přesah čela

Zpracování čela – úzké alurámečky

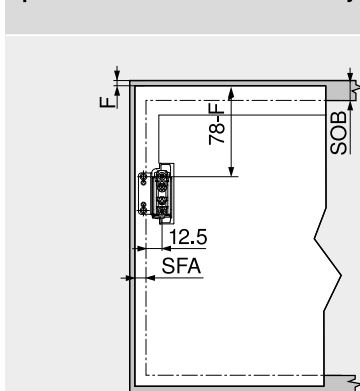


SOB Síla horní desky korpusu

F Mezera

SFA Boční přesah čela


Plánování – úzké alurámečky

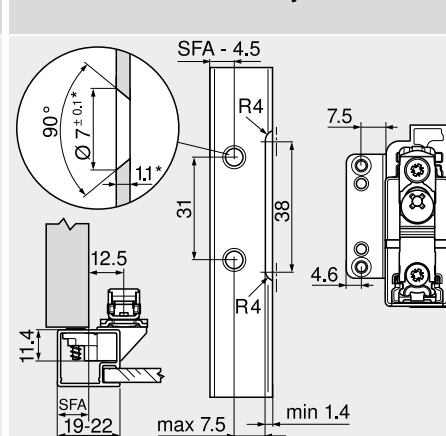

V případě šířky rámečků 19 mm je možný boční přesah čela SFA 11–18 mm

* Při změně síly materiálu je nutné přizpůsobit parametry pro zpracování


Potřebný prostor – věncová lišta | postranice

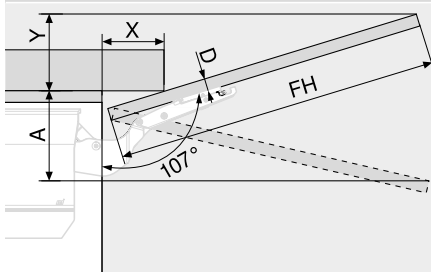

Omezovač úhlu otevření Potřebný prostor (mm)

Bez	$Y = FH \times 0.29 - 15 + D$				
100°	$Y = FH \times 0.17 - 15 + D$				
75°	$A = FH \times 0.26 + 15 - D$				
FH	Výška čela				
D (mm)	16	19	22	26	-
X (mm)	70	59	49	35	-



Minimální mezera

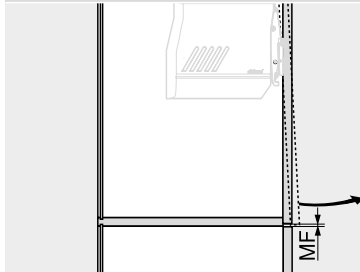

MF Minimální mezera 2 mm



TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem

Plánování

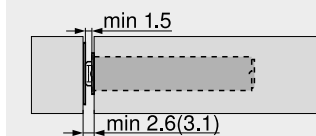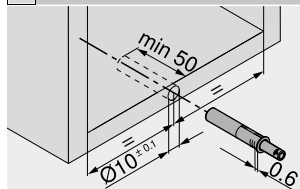



() Kontaktní destička k našroubování

Kontaktní destička k našroubování

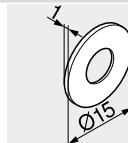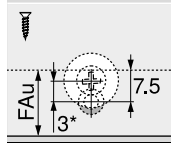

FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži



Kontaktní destička k nalepení

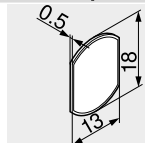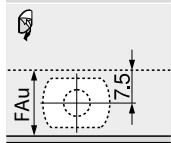


FAu Přesah čela dole

Přímý adaptér – krátká verze



Plánování

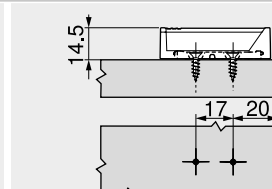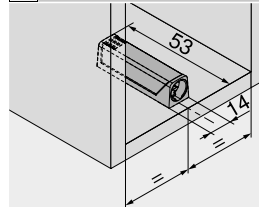

Mezera čela

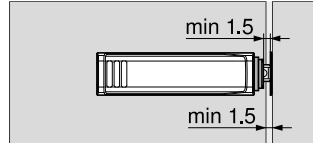

Kontaktní destička

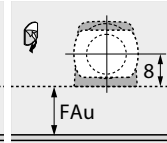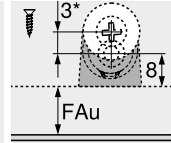

FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži