


Aventos HK-XS, HK-XS TIP-ON - technické informace

Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky


Plánování

Pozice pro vyvrtání otvorů

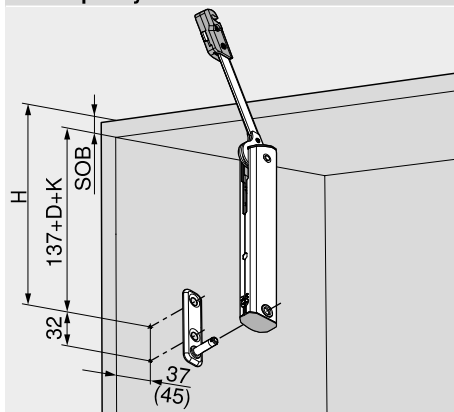


H = 137 + D + K + SOB
D Zvýšení montážních podložek
K Zalomení ramínka závěsu
SOB Síla horní desky korpusu
() Světlá hloubka korpusu 100 mm

Potřebný prostor

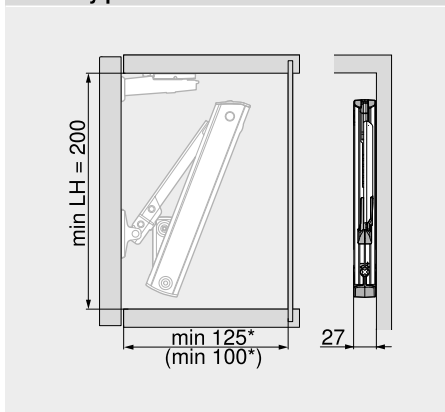

LH Světla výška korpusu
* Min. 200 mm s viditelným závěsným kováním

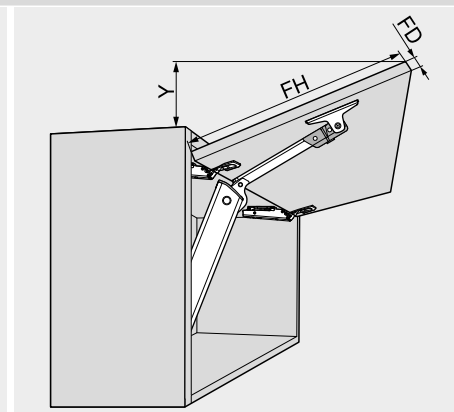


Závěs CLIP top BLUMOTION 110°

Y = (FH - X) x 0.3


Síla čela FD (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15
FH	Výška čela			

Zpracování čela – dřevěná čela a široké alurámečky

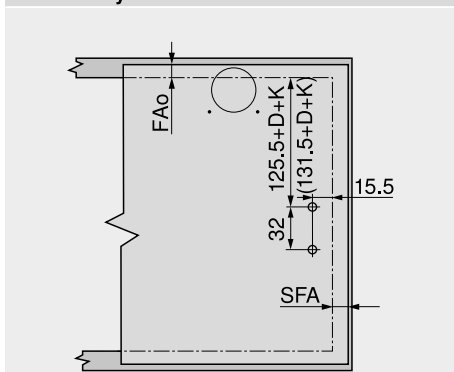


Pro dřevěná čela použijte 2 vruty do dřevotřísky (609.1x00)
Pro široké alurámečky použijte 2 šrouby do plechu se západnou hlavou (660.0950)
FAo Přesah čela nahoře
SFA Boční přesah čela
D Zvýšení montážních podložek
K Zalomení ramínka závěsu
() Světla hloubka korpusu 100 mm

Zpracování čela – úzké alurámečky

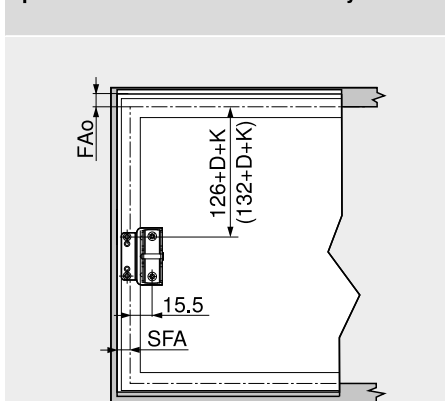

FAo Přesah čela nahoře
SFA Boční přesah čela
D Zvýšení montážních podložek
K Zalomení ramínka závěsu
() Světla hloubka korpusu 100 mm


Plánování – úzké alurámečky

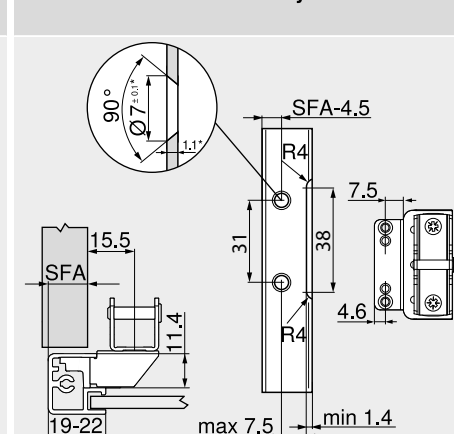

V případě šířky rámečků 19 mm je možný boční přesah čela SFA 11-18 mm

* Při změně síly materiálu je nutné přizpůsobit parametry pro zpracování


Potřebný prostor – věncová lišta | postranice

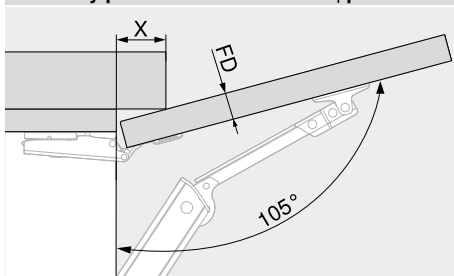

Závěs CLIP top BLUMOTION 110°

Síla čela FD (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15

Minimální mezera

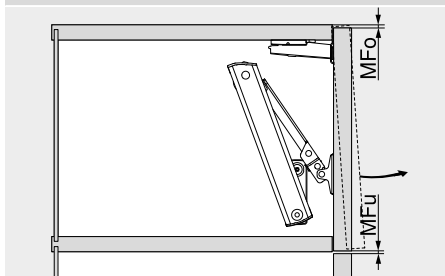

MFo Minimální mezera nahoře, v závislosti na použitém závěsu
MFu Minimální mezera dole 1.5 mm

Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky


Plánování

CLIP top BLUMOTION 110° | CLIP top 110°

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka



F Mezera
FA Přesah čela
TB Odstup misky

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu

Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Δ	Δ
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	Δ	Δ
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	Δ	Δ
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	Δ	Δ
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	Δ	Δ
Navíc u seřízení výšky +2 mm												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		


Δ Doporučujeme montáž na zkoušku

Odstup misky TB


Přesah čela FA (mm)																		
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
0											3	4	5	6	7			
3								3	4	5	6	7						
6				3	4	5	6	7										
9	3	4	5	6	7													

MD Zvýšení montážních podložek (mm)


Montáž našroubováním

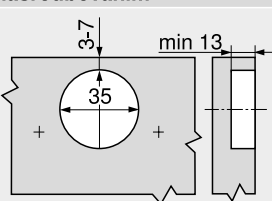

Montáž technikou INSERTA | nalisováním


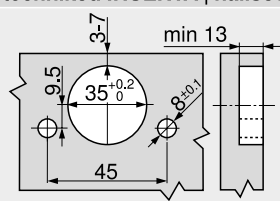


Rozměry misky

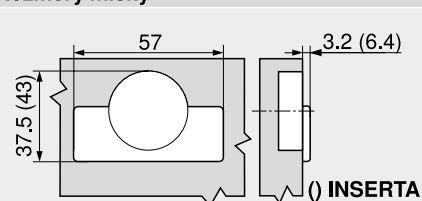


TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem

Plánování

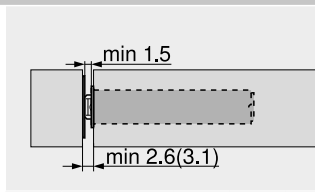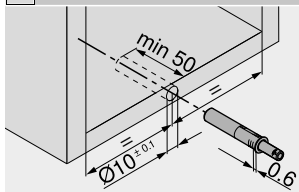


Kontaktní destička k našroubování

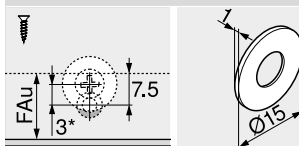

FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži



Kontaktní destička k nalepení

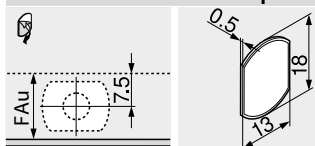


FAu Přesah čela dole

Přímý adaptér – krátká verze


Plánování

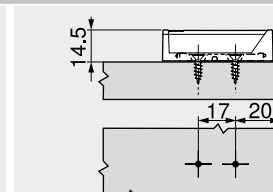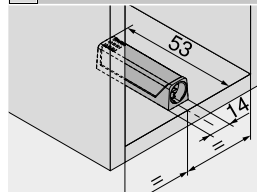

Mezera čela

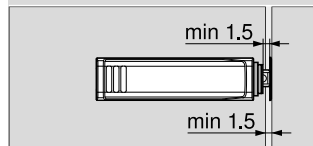

Kontaktní destička

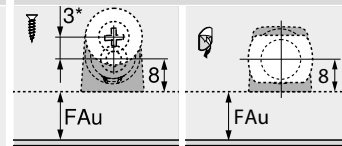

FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži