




MONTAGGIO PIASTRINI SU ANTA.
Fix brackets onto the door.

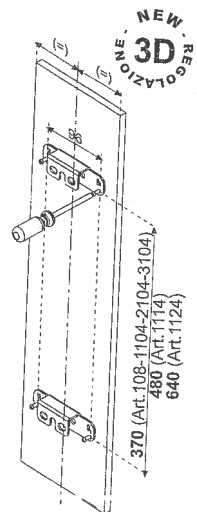

POSIZIONARE ANTA SU CESTO.
Mount the door onto the basket

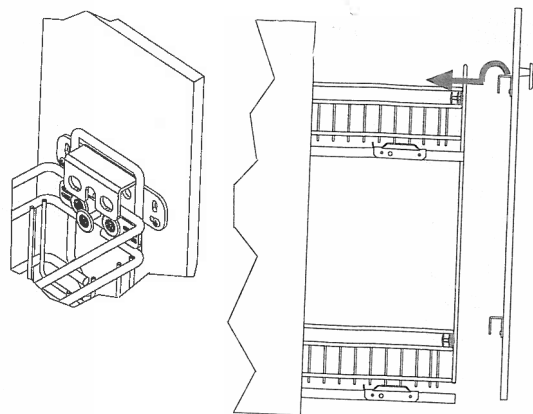


REGOLAZIONI 3D - Adjust 3D

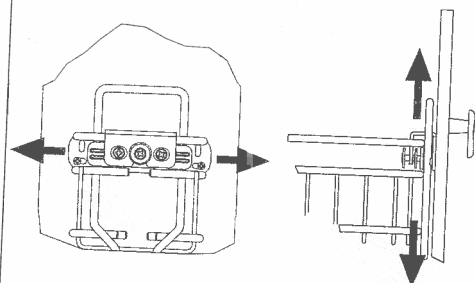

ORIZZONTALE
Horizontal


VERTICALE
Vertical

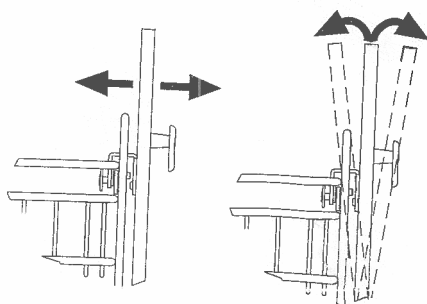

PROFONDITA'
Depth

INCLINAZIONE
Incline



SERRAGGIO ANTA
AL CESTO
Tighten the door onto
the basket

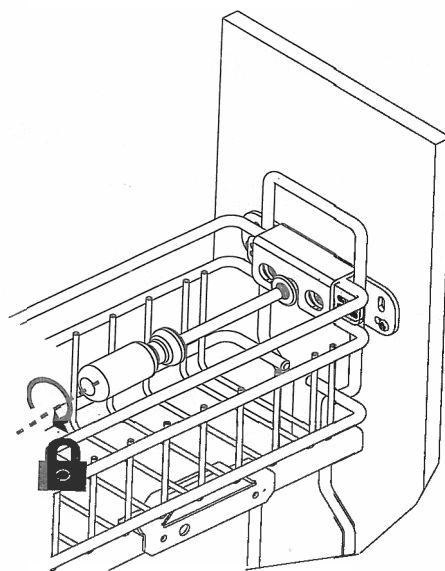





SISTEMA DI MONTAGGIO CONSIGLIATO PER ART.108-1104-1106-1114-1124-2104S-3104
ASSEMBLY SUGGESTED INSTRUCTIONS FOR ART.108-1104-1106-1114-1124-2104S-3104

FISSAGGIO GUIDE AL MOBILE. - Fix the rails onto the cabinet.



Art. 108 GUIDE/SLIDES "DONATI"

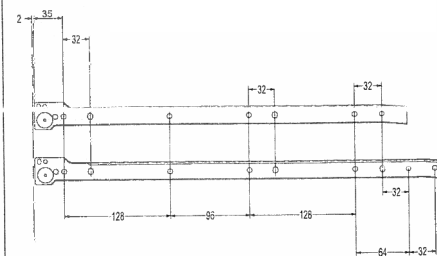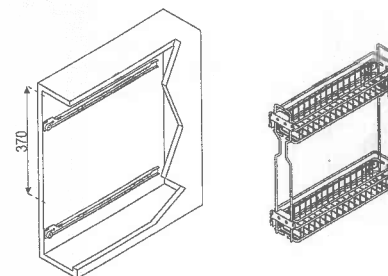

Art.1104-1114-1124
GUIDE/SLIDES "HETTICH"

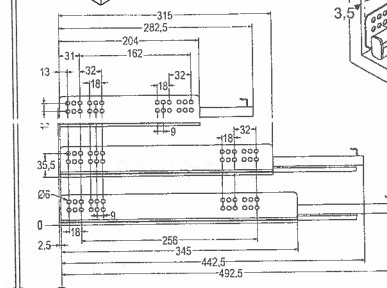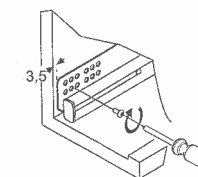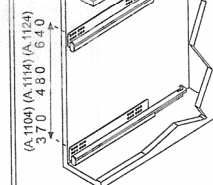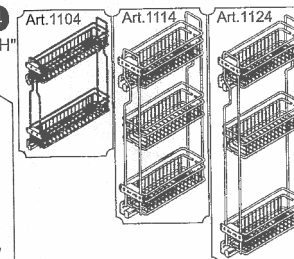

Art.2104S - 2114S - 2124S GUIDE/SLIDES "SALICE"

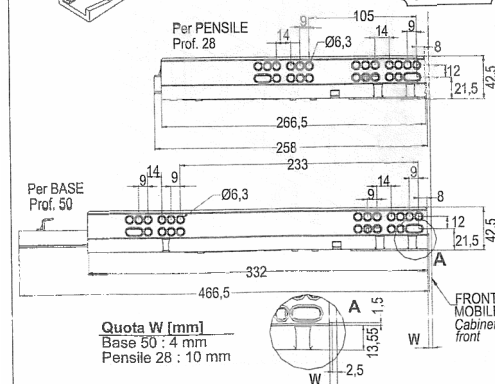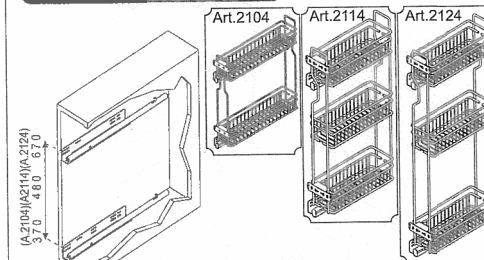

Art.3104 GUIDE/SLIDES "BLUM"

