

Závěs CLIP top 110°

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dveří při plném otevření




Naložené dveře



Polonaložené dveře



Vložené dveře

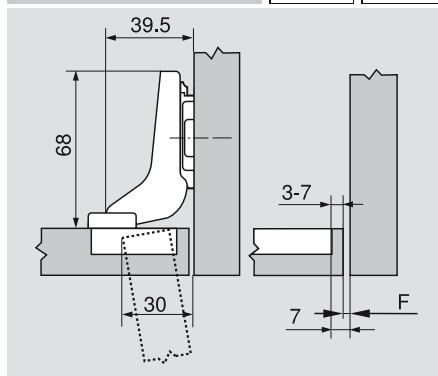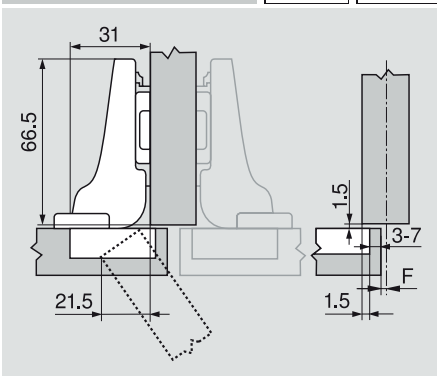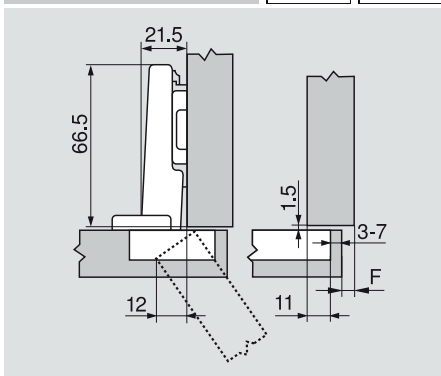

F Mezera

Polohu našroubování podložky odsadte o sílu dveří + 1.5 mm

Odstup misky

Přesah čela																		
-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
0																		
3								3	4	5	6	7						
6					3	4	5	6	7									
9		3	4	5	6	7												

Montážní podložka

Přesah čela																		
-	4.5	3.5	2.5	1.5	0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5				
0																		
3																		
6																		
9																		

Montážní podložka


Přesah čela																		
0																		
3																		
6																		
9																		

Montážní podložka


Minimální mezera (F) pro dveře se sraženými hranami (R = 1 mm) při nastavení ze závodu

		Síla čela FS														Doporučuje - me montáž na zkoušku	
		16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30				
 Odstup misky TB	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3						
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8						
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4						
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2						
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0						
		Navíc u seřízení do stran + 2 mm															
		+ 0.2	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5					


Seřízení a nastavení

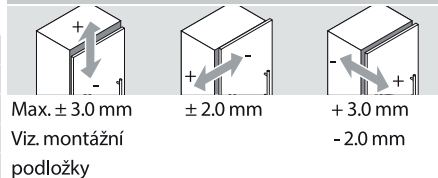

Montáž šroubováním

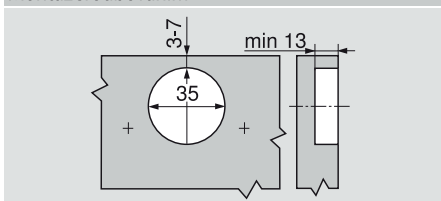

Montáž technikou INSERTA/nalisováním

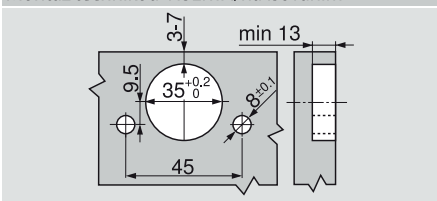

Rozměry misky

